

ELEKTRICKÉ ODRÁŽADLO



**ENERGY  
ADVENTURE**

**MANUÁL**

---

**MANUÁL PRE POUŽÍVATEĽOV****OBSAH**

Upozornenie .....	3
Komponenty elektrického odrážadla .....	4
Kompletizácia elektrického odrážadla .....	5
Základné informácie pre používanie odrážadla .....	6 - 8
Údržba elektrického odrážadla .....	9 - 11
Technické špecifikácie .....	12 - 13
Záručné podmienky .....	14

**PUSH MINI / MAXI**




## UPOZORNENIE

1. Obrázky produktu sú len ilustračné nemusia odražať presný vzhľad výrobku Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny.
2. Pred použitím elektrického odrážadla si pozorne prečítajte návod a skontrolujte funkčnosť všetkých dielov a stav nabitia batérie. V prípade problémov sa neváhajte obrátiť na predajcu.
3. Vždy používajte ochranné pomôcky (prilba, rukavice, chrániče) a jazdite pod dohľadom dospelej osoby.
4. Odrážadlo skladujte na suchom a vetranom mieste a neoplachujte ho vodou. Odporúča sa utierat iba vlhkou handričkou, aby nedošlo k poškodeniu elektrických súčastí.
5. Vždy dodržiavajte zákony a predpisy a jazdite bezpečne.
6. Neautorizovaná údržba elektrických súčastí je zakázaná a môže viesť k zrušeniu záruky.
7. V prípade, že je batéria plne nabitá, avšak odrážadlo nefunguje, vždy vypnite napájanie, aby nedošlo k poškodeniu elektrických súčastí.
8. Po skončení jazdy vždy vypnite napájanie.
9. Odrážadlo nepoužívajte v prípade, že nie je nainštalovaný bočný kryt spoločne s krytom reťaze.
10. Nedovoľte, aby sa ruky, nohy, prípadne iné časti tela, odevov a iných predmetov dostali do kontaktu s pohyblivými časťami odrážadla.
11. Odrážadlo nabíjajte pomocou dodanej nabíjačky, použitie iných druhov môže viesť k trvalému poškodeniu batérie



ADVENTURE

## KOMPONENTY ELEKTRICKÉHO ODRÁŽADLA


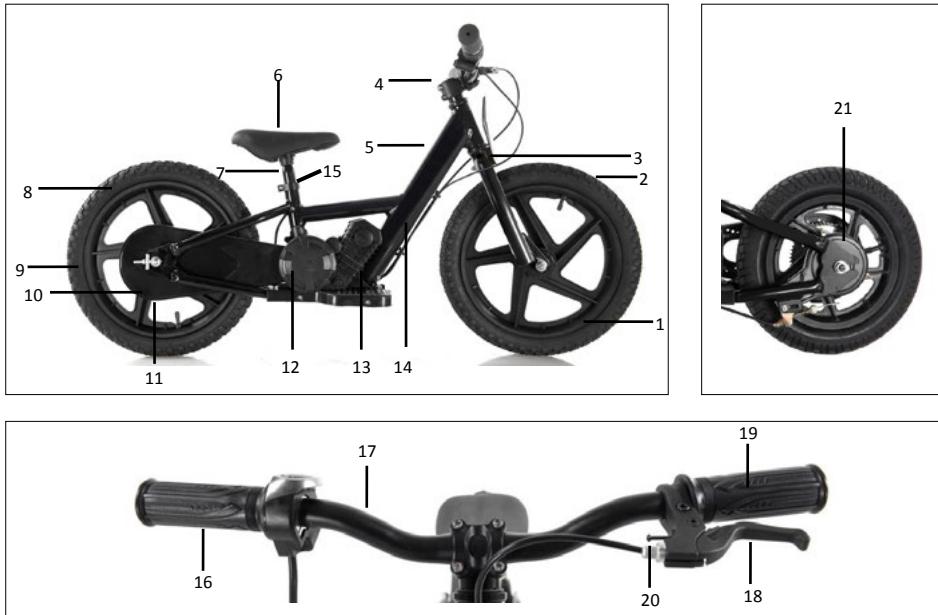


- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Predný ráfik      | 12. Bočný kryt                |
| 2. Plášť s dušou     | 13. Ovládač rýchlosnného módu |
| 3. Predná vidlica    | 14. Batéria                   |
| 4. Predstavec        | 15. Zámok sedlovky            |
| 5. Rám odrážadla     | 16. Ovládanie rýchlosnosti    |
| 6. Sedadlovka        | 17. Riadiidlá                 |
| 7. Sedadlo           | 18. Brzdová páka              |
| 8. Plášť s dušou     | 19. Držadlo riadiidel         |
| 9. Zadný ráfik       | 20. Brzdový kábel a lanko     |
| 10. Retázový napínač | 21. Brzdový bubon             |
| 11. Kryt retaze      |                               |




## KOMPLETIZÁCIA ELEKTRICKÉHO ODRÁŽADLA

1. Vyberte elektrické odrážadlo z krabice a odstráňte z neho všetky obalové materiály.  
Následne za pomocí imbusového kľúča upevnite riadiidlá do predstavca.
2. Inštrukcie k montáži:
  - 2.1 Dbajte na to aby riadiidlá bola upevnená presne uprostred predstavca
  - 2.2 brzdovú páku upevnite pod uhlom približne  $45^{\circ}$

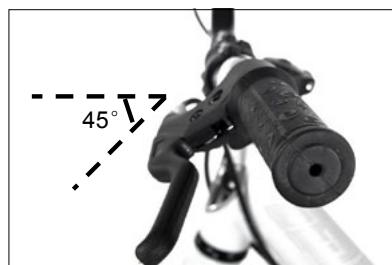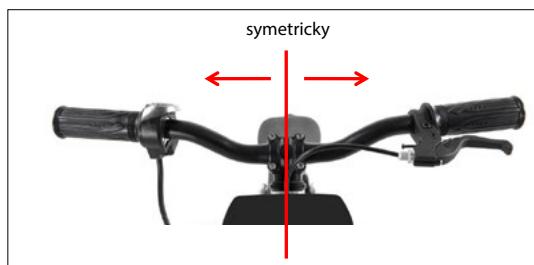

3. Predné koleso upevnite do vidlice pomocou kľúča 13 - 15 mm.

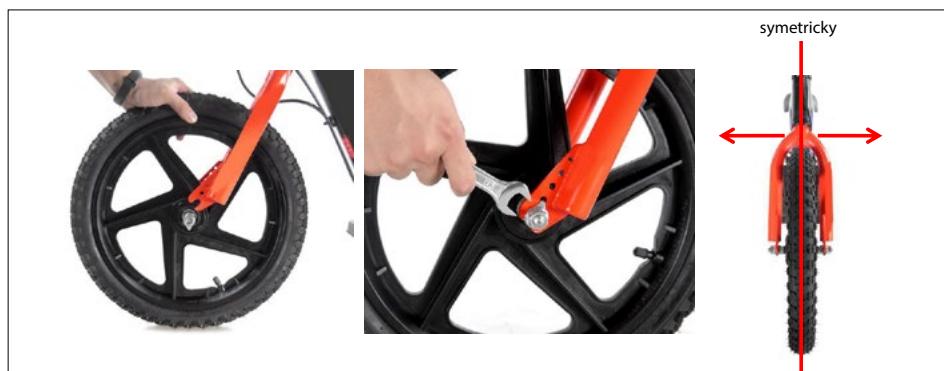

### Upozornenie:

- 3.1 Pri montáži predného kolesa dbajte na medzery medzi kolesom a vidlicou. Bicykel musí byť vycentrovaný tak, aby medzery na oboch stranach boli symetrické.
4. Skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.




# ADVENTURE

## ZÁKLAĐNÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVANIE ODRÁŽADLÁ

1. Vždy používajte ochranné pomôcky: prilba, chrániče, rukavice
2. Ovládanie rýchlosť/Význam kontroliek




- 2.2 Stisknutím ovládača napájania sa rozsvieti zelená kontrolka batérie a odrážadlo je zapnuté. Opäťovným stlačením ovládača napájanie odrážadla vypnete.
2. 3. Otáčaním ovládača je možné reguľovať rýchlosť odrážadla.
3. Na účely ochrany jazdy
4. Vybratie a výmena batérie:
  - 4.1 Najprv vypnite napájanie a zložte gumový kryt batérie. Pomocou dodaného kľúča odomknite zámok podľa smeru naznačeného šípkami
  - 4.2 Uchopte batériu a vytiahnite ju z rámu.

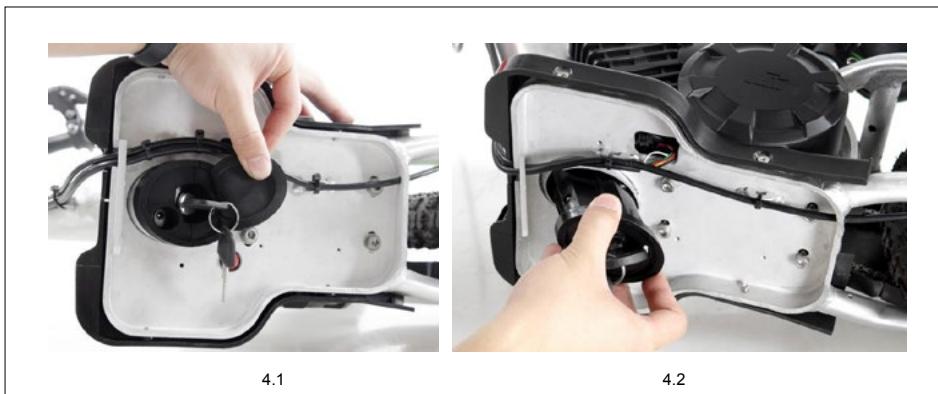



4.3 Objavte na správnu polohu batérie a pomocou vodítok ju zasuňte do rámu elektrického odrážadla.

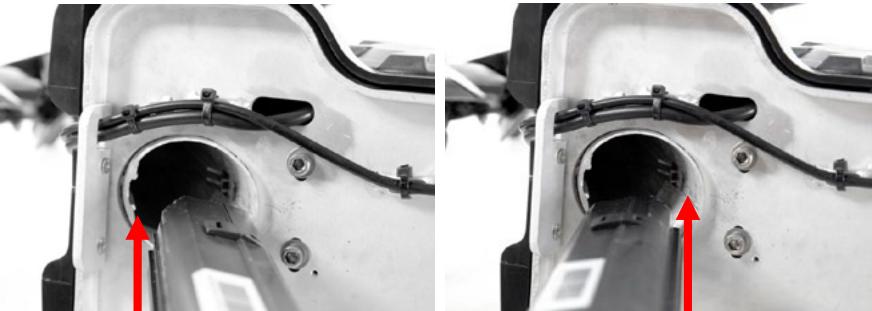

Vodítka pro správné zasunutí baterie.

## 5. Nastavenie rýchlosného módu:

Elektrické odrážadlá disponujú dvoma rýchlosnými módm.

Obmedzovač rýchlosi je **vypnutý** (rýchlosť odrážadlá **PUSH MINI** môže dosahovať **až 13 Km / hod**, rýchlosť **PUSH MAXI** až **18 Km / hod**).

Obmedzovač rýchlosi je **zapnutý**, (rýchlosť odrážadlá **Push MINI** môže dosahovať **až 6 Km / hod**, **PUSH MAXI až 9km / h**).

S obmedzovačom rýchlosi by mala manipulovať iba dospelá osoba a odrážadlo by malo byť vždy vo vypnutom stave.

## 6. V prípade, že dôjde k vybitiu batérie a poklesu elektrického napäcia pod hranicu 19,5 V, je nutné batériu bezodkladne dobiť a pomocou jej vybratia z rámu a odrážadlo reštartovať.

Úplné vybitie batérie môže znížiť jej životnosť a odporúča sa batériu dobíjať už pri rozsvietení červenej kontrolky na ovládacom paneli odrážadla.



ADVENTURE

### **Odrážadlo v režime bez elektrického pohonu:**

- 6.1 Vypnite napájanie.
- 6.2 Sedadlo nastavte podľa výšky jazdca.
- 6.3 Dabajte na to aby chodidlá jazdca vždy dosahovali až na zem.
- 6.4 Nacvičte držanie rovnováhy a odbočovanie.
- 6.5 Trénujte použitie brzdy pre bezpečné zastavenie odrážadla.

### **Odrážadlo v režime s elektrickým pohonom:**

- 6.6 Zapnite napájanie.
- 6.7 Položte nohy na zem a s jazdcom nacvičte rozjazd otáčaním rukoväťe na účely zrýchlenia.
- 6.8 Trénujte použitie brzdy pre bezpečné zastavenie odrážadla.
- 6.9 V prípade, že má jazdec dostatočné zručnosti, ako ovládať odrážadlo, možno položiť nohy na stupačky.
- 6.10 Vždy dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od prekážok.
- 6.11 Pred zosadením z e-odrážadla vypnite napájanie.




## ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO ODRÁŽADLA

1. Nastavenie reťaze možno vykonať pomocou skrutiek umiestnených na zadnej vidlici odrážadla.



2. Pravidelne kontrolujte kolesá a prípadné nastavenie vykonajte pomocou poistnej maticke kolesa.

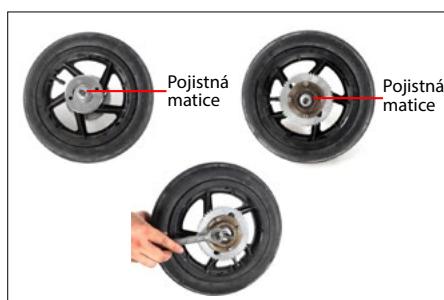

3. Nastavenie brzdného účinku možno vykonať pomocou brzdovej matice zadného koliesa, prípadne na brzdovej páke.





# ADVENTURE

#### 4. Nabíjanie batérie:

Otvorte vodotesný kryt, aby ste získali prístup k nabíjaciemu portu a pripojte nabíjačku. Potom ju pripojte k zdroju elektrickej energie.

(**Červená kontrolka** - prebieha dobíjanie. **Zelená kontrolka** - batéria je plne nabitá.)

#### 5. Nastavenie výšky sedadla: Dbajte na to aby sedadlo nebolo vysunuté viac, než po označenie bezpečnostnej linky.

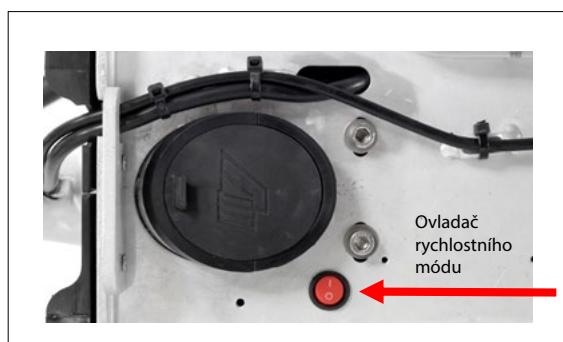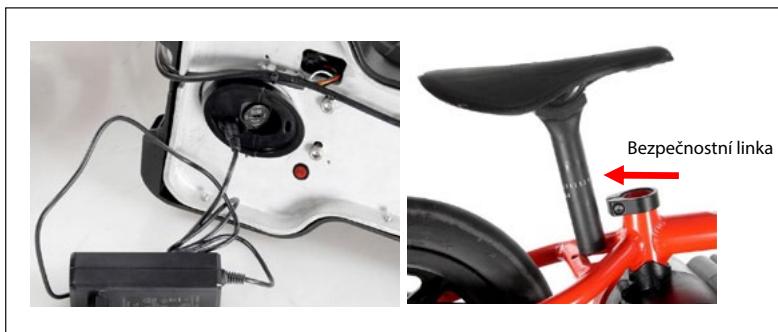



## 1. Pravidelná údržba:

Diel	Údržbový cyklus	Podrobnosti
Hlavové zloženie	1 x ročne	Vazelína
Predné a zadné osi kolesa	1 x ročne	Vazelína
Reťaz	Podľa potreby	Olej
Batéria	Pravidelne, vždy po použití	Batériu dobite 1x mesačne aj v prípade, že odrážadlo nie je používané.
Tlak kol	Pravidelně	1.0 – 1.35 Bar

2. Obajte na to aby batéria nebola vybitá úplne a nabite ju vždy, keď sa na displeji zobrazí červená kontrolka. Dobrou starostlivosťou predlžíte životnosť batérie.
3. Koleso pravidelne čistite.
4. Pred jazdou skontrolujte účinnosť bízd.



ADVENTURE

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

### Push Mini 12"

<b>Motor:</b>	24 V/100 W
<b>Batéria:</b>	24V / 5,2 Ah, odnímateľná baterie
<b>Rám:</b>	Hliník
<b>Vidlica:</b>	Ocel
<b>Farba rámu:</b>	Čierna - mat
<b>Brzda:</b>	Zadná bubnová s bezpečnostným prerušovačom
<b>Pneu:</b>	12"
<b>Ráfiky:</b>	Nylon 12"
<b>Nabíjačka:</b>	24,9 V x 1A
<b>Maximálne zaťaženie:</b>	34 kg
<b>Samolepy:</b>	Obsahom balenia V provedení Rúžová/Modrá, Zelená/Modrá, Modrá/Zelená
<b>Rozmer balenia:</b>	101x25x59 cm
<b>EAN:</b>	8595698700049





## Push Maxi 16"

<b>Motor:</b>	24 V/170 W
<b>Batéria:</b>	24V / 5,2 Ah, odnímatelná baterie
<b>Rám:</b>	Hliník
<b>Vidlica:</b>	Ocel
<b>Farba rámu:</b>	Čierna - mat
<b>Brzda:</b>	Zadná bubnová s bezpečnostným prerušovačom
<b>Pneu:</b>	16"
<b>Ráfiky:</b>	Nylon 16"
<b>Nabíjačka:</b>	24,9 V x 1A
<b>Maximálne zatúženie:</b>	40 kg
<b>Samolepy:</b>	Obsahom balenia V provedení Rúžová/Modrá, Zelená/Modrá, Modrá/Zelená
<b>Rozmer balenia:</b>	119x25x60 cm
<b>EAN:</b>	8595698700056



# ADVENTURE

## ZÁRUKA

Pozáručné, servisné prehliadky sú plne hradené užívateľom, to isté platí u náhradných dielov.

### **podmienky záruky**

Podmienky sa riadia Občianskym zákonníkom, ktorý vstúpil do platnosti 1. 1. 2014 (zákon č. 89/2012 Zb.). Zo zákona je spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo na bezplatné odstránenie vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Záruka sa nevztahuje na chyby spôsobené neadekvátnym zaobchádzaním. Záručná doba na funkčnosť batérie (schopnosť nabit' a vybit') a skryté výrobné chyby je 24 mesiacov. Nevztahuje sa na pokles kapacity batérie, ktorá je spôsobená bežným používaním. Garancia životnosti batérie je 6 mesiacov. Kupujúci má nárok na záručnú opravu iba v autorizovanom servise.

### **K uplatneniu záruky je nutné doložiť:**

- doklad o kúpe e-odrážadla
- doklad o vykonaní uskutočnení opravy na e-odrážadle v autorizovanom servise
- pristaviť e-odrážadlo do autorizovaného servisu

### **Záruka sa nevztahuje na**

- nesplnenie pokynov uvedených v návode na obsluhu
- použitie neadekvátnych čistiacich metód a prostriedkov, ktoré môžu spôsobiť zničenie a koróziu kovových častí e-odrážadla
- farebnú nestálosť lakovaných častí
- škody spôsobené nehodou alebo kolíziou, vplyvom kyslých dažďov, krupobitím, bleskom, ohňom, záplavou, víchricou, spádmi z ovzdušia a iné nepredvídateľné udalosti
- súčiastky podliehajúce bežnému opotrebeniu (napr. Pneumatiky, reťaz, brzdy ...)
- stratu kapacity batéria (nevzhodné skladovanie či nevhodné prevádzkovanie akumulátora)
- doprava do servisu
- úkony súvisiace s bežnou údržbou
- úhradu strát vzniknutých nepoužívaním e-odrážadla po dobu záručnej opravy v servise

### **Záruka zaniká**

- ak bolo e-odrážadlo zakúpené v predajni, ktorá nemá oprávnenie od spoločnosti Energy Adventure s.r.o.
- poškodením identifikačných označení výrobcu
- ak bolo e-odrážadlo servisované či upravené v neautorizovanom servise, alebo boli namontované diely, ktoré sa nezhodujú s originálnym prevedením výrobcu
- ak vada vznikla nedodržaním pokynov v návode na e-odrážadlo

**Postup pri reklamácii:** Ak spozorujete závadu na e-odrážadle, okamžite kontaktujte svojho predajcu.



ADVENTURE

**www.energyadventure.eu**

**INFOSERVIS**

PO - PÁ: 7:30 - 16:00 hod

Tel.: +420 735 124 742

E-mail: [info@energyadventure.eu](mailto:info@energyadventure.eu)

